

VEHICLE WIRES ALAMBRES DEL VEHÍCULO CÂBLAGE DE VÉHICULE

UPGRADED HARNESS ARNÉS MEJORADO FAISCEAU DE CÂBLES AMELIORÉ

BLACK NEGRO NOIR	BLACK/WHITE NEGRO/BLANCO NOIR/BLANC	ORANGE/BLACK ANARANJADO/NEGRO ORANGE/NOIR	BLUE/YELLOW AZUL/AMARILLO BLEU/JAUNE	
GRAY/GRIS/GRIS				
PURPLE MALVA MAUVE	WHITE BLANCO BLANC	PURPLE/WHITE MALVA/BLANCO MAUVE/BLANC	DARK BLUE/WHITE AZUL OSCURO/BLANCO BLEU FONCÉ/BLANC	ORANGE/GREEN ANARANJADO/VERDE ORANGE/VERT
BLACK/NEGRO/NOIR				

CRIMPED CONNECTORS MUST BE STAGGERED TO ENABLE THE HARNESS TO FIT INSIDE THE VEHICLE WIRING LOOM.
LOS CONECTORES PLEGADOS DEBEN ESCALONARSE PARA PERMITIR QUE EL ARNÉS QUEPA DENTRO DEL CONDUCTO DE ALAMBRADO DEL VEHÍCULO.

LES CONNECTEURS SERTIS DOIVENT ÊTRE RÉPARTIS POUR QUE LE FAISCEAU DE CÂBLES PUISSE ÊTRE INSÉRÉ À L'INTÉRIEUR DU CÂBLAGE PRÉASSEMBLÉ DU VEHÍCULE.

BLACK/WHITE
NEGRO/BLANCO
NOIR/BLANC



SENDER GROUND
PUESTA A TIERRA DEL TRANSMISOR
MISE À LA MASSE DU CAPTEUR
DE NIVEAU D'ESSENCE

GRAY
GRIS
GRIS



PUMP POWER
ALIMENTACION DE LA BOMBA
ALIMENTATION DE LA POMPE

PURPLE
MALVA
MAUVE




SENDER SIGNAL
SEÑAL DEL TRANSMISOR
SIGNAL DU CAPTEUR DE
NIVEAU D'ESSENCE

BLACK
NEGRO
NOIR






PUMP GROUND
PUESTA A TIERRA DE LA BOMBA
MISE À LA MASSE DE LA POMPE

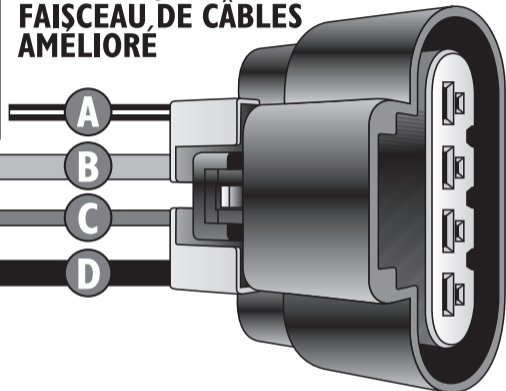

WIRE HARNESS INSTALLATION

INSTALACIÓN DEL ARNÉS DE ALAMBRES

INSTALLATION DU FAISCEAU DE CÂBLES

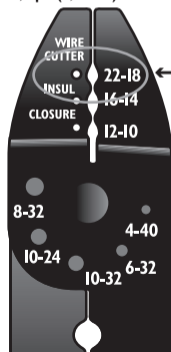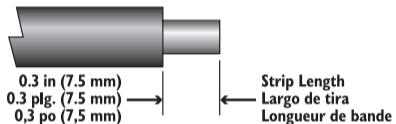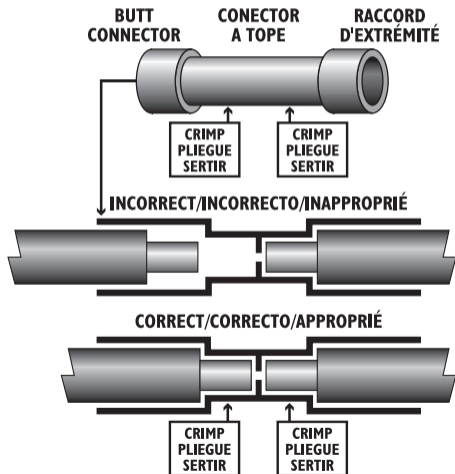

CRIMP FERRULES IN LOCATIONS SHOWN USING THIS END OF TOOL. PLIEGUE LAS FÉRULAS EN LOS LUGARES INDICADOS USANDO ESTE EXTREMO DE LA HERRAMIENTA. SERTIR LES BAGUES D'EXTREMITÉ AUX ENDROITS INDIQUÉS À L'AIDE DE CETTE SECTION DE L'OUTIL.

For Help, Contact the Tech Line:
Para ayuda, comuníquese con la Línea Técnica:
Pour obtenir de l'aide, contactez la ligne de soutien technique :

800.424.7839